



【ベースアダプタ取付け時】

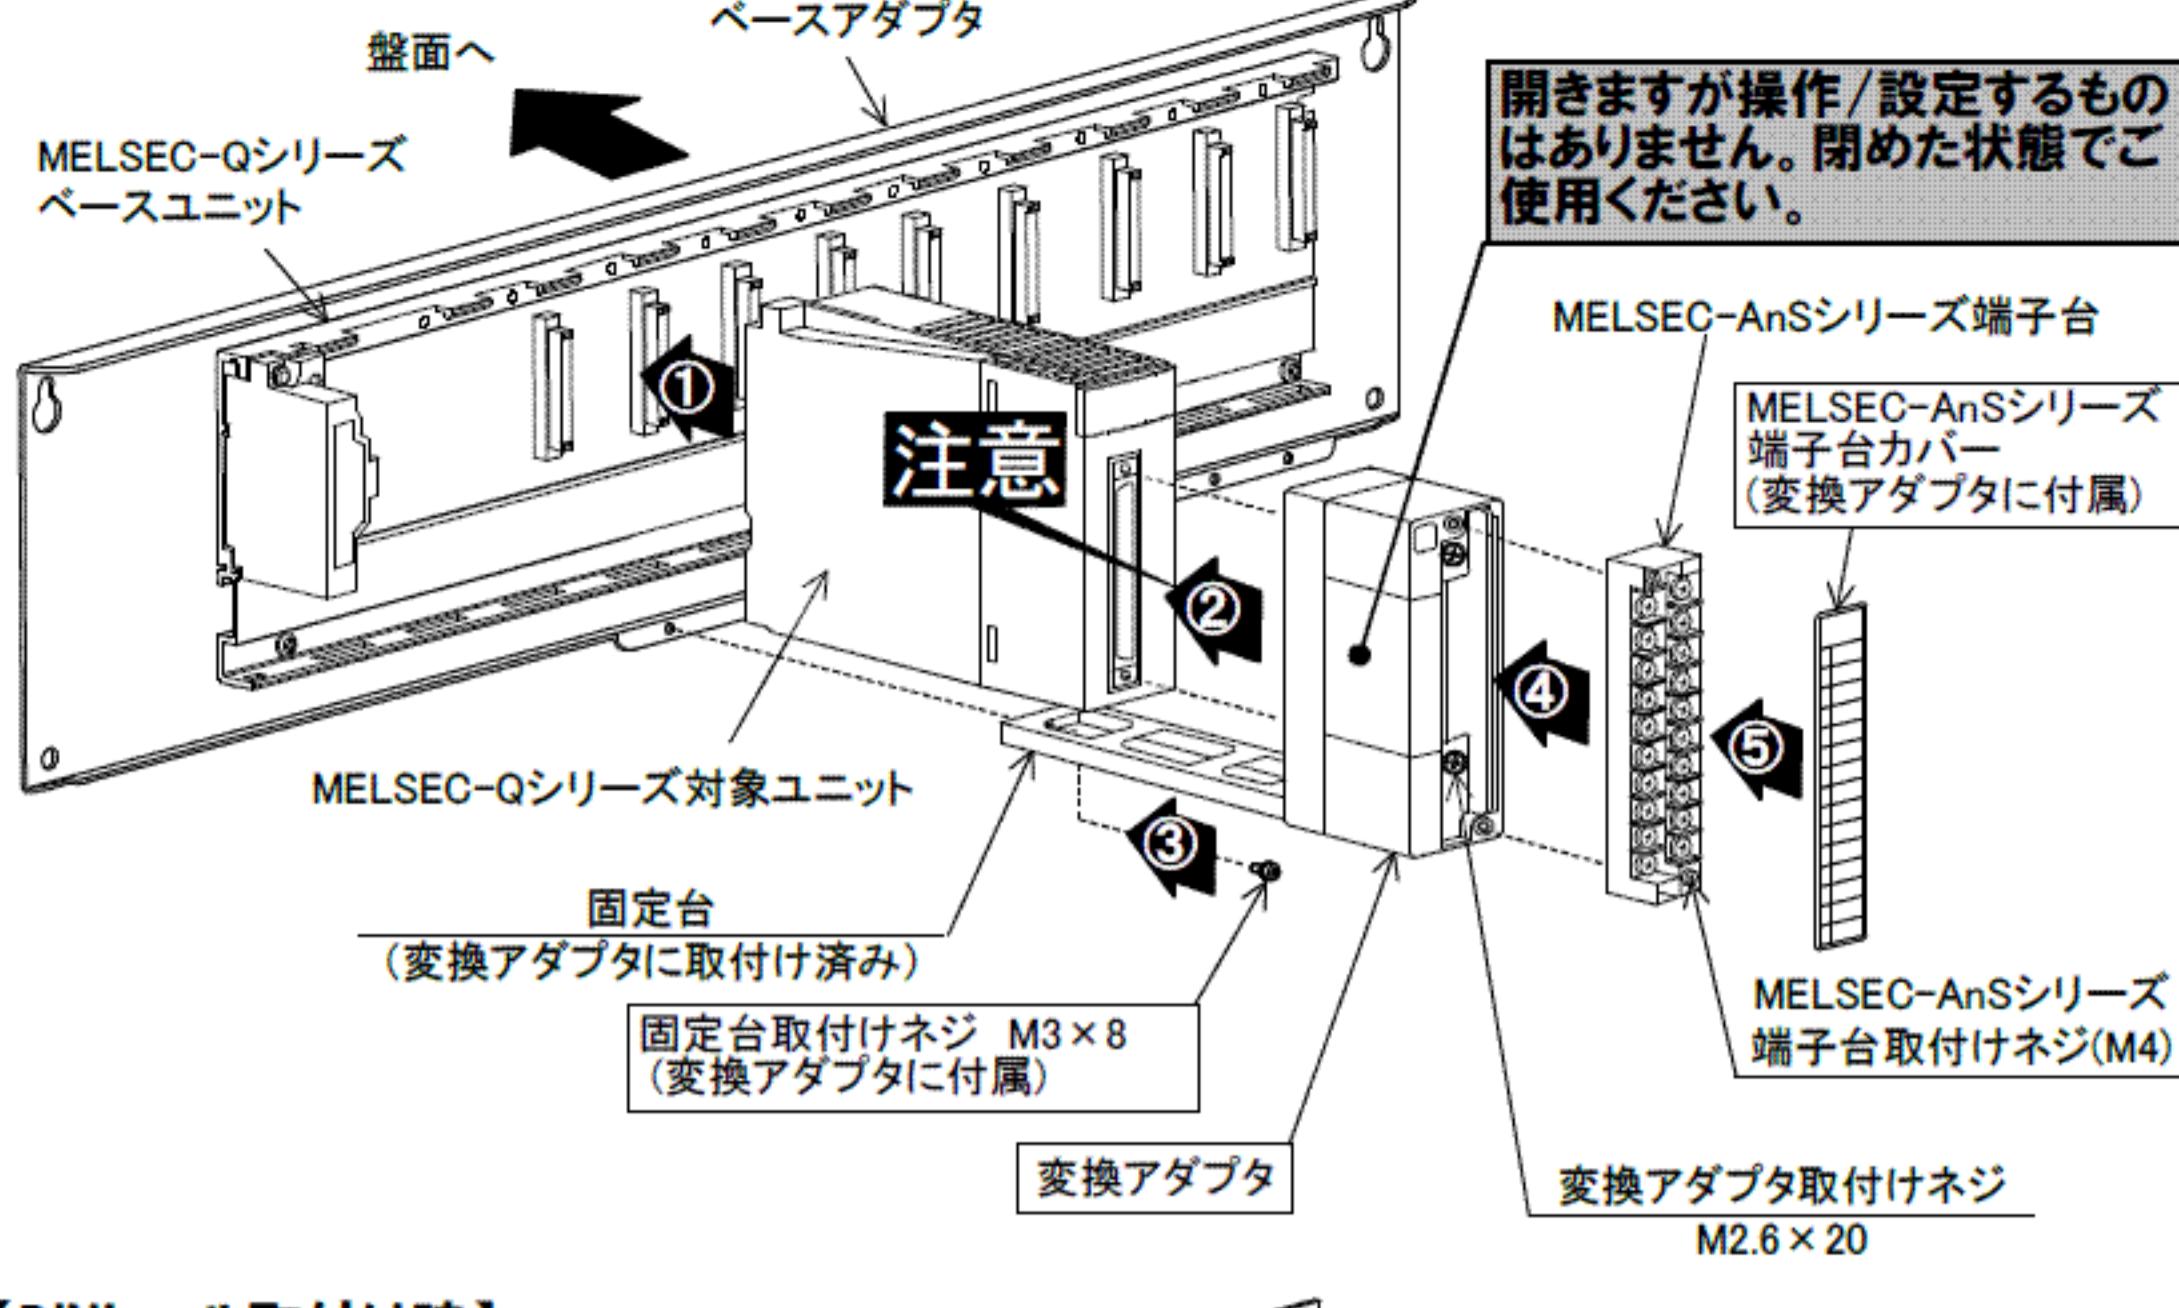

【DINレール取付け時】

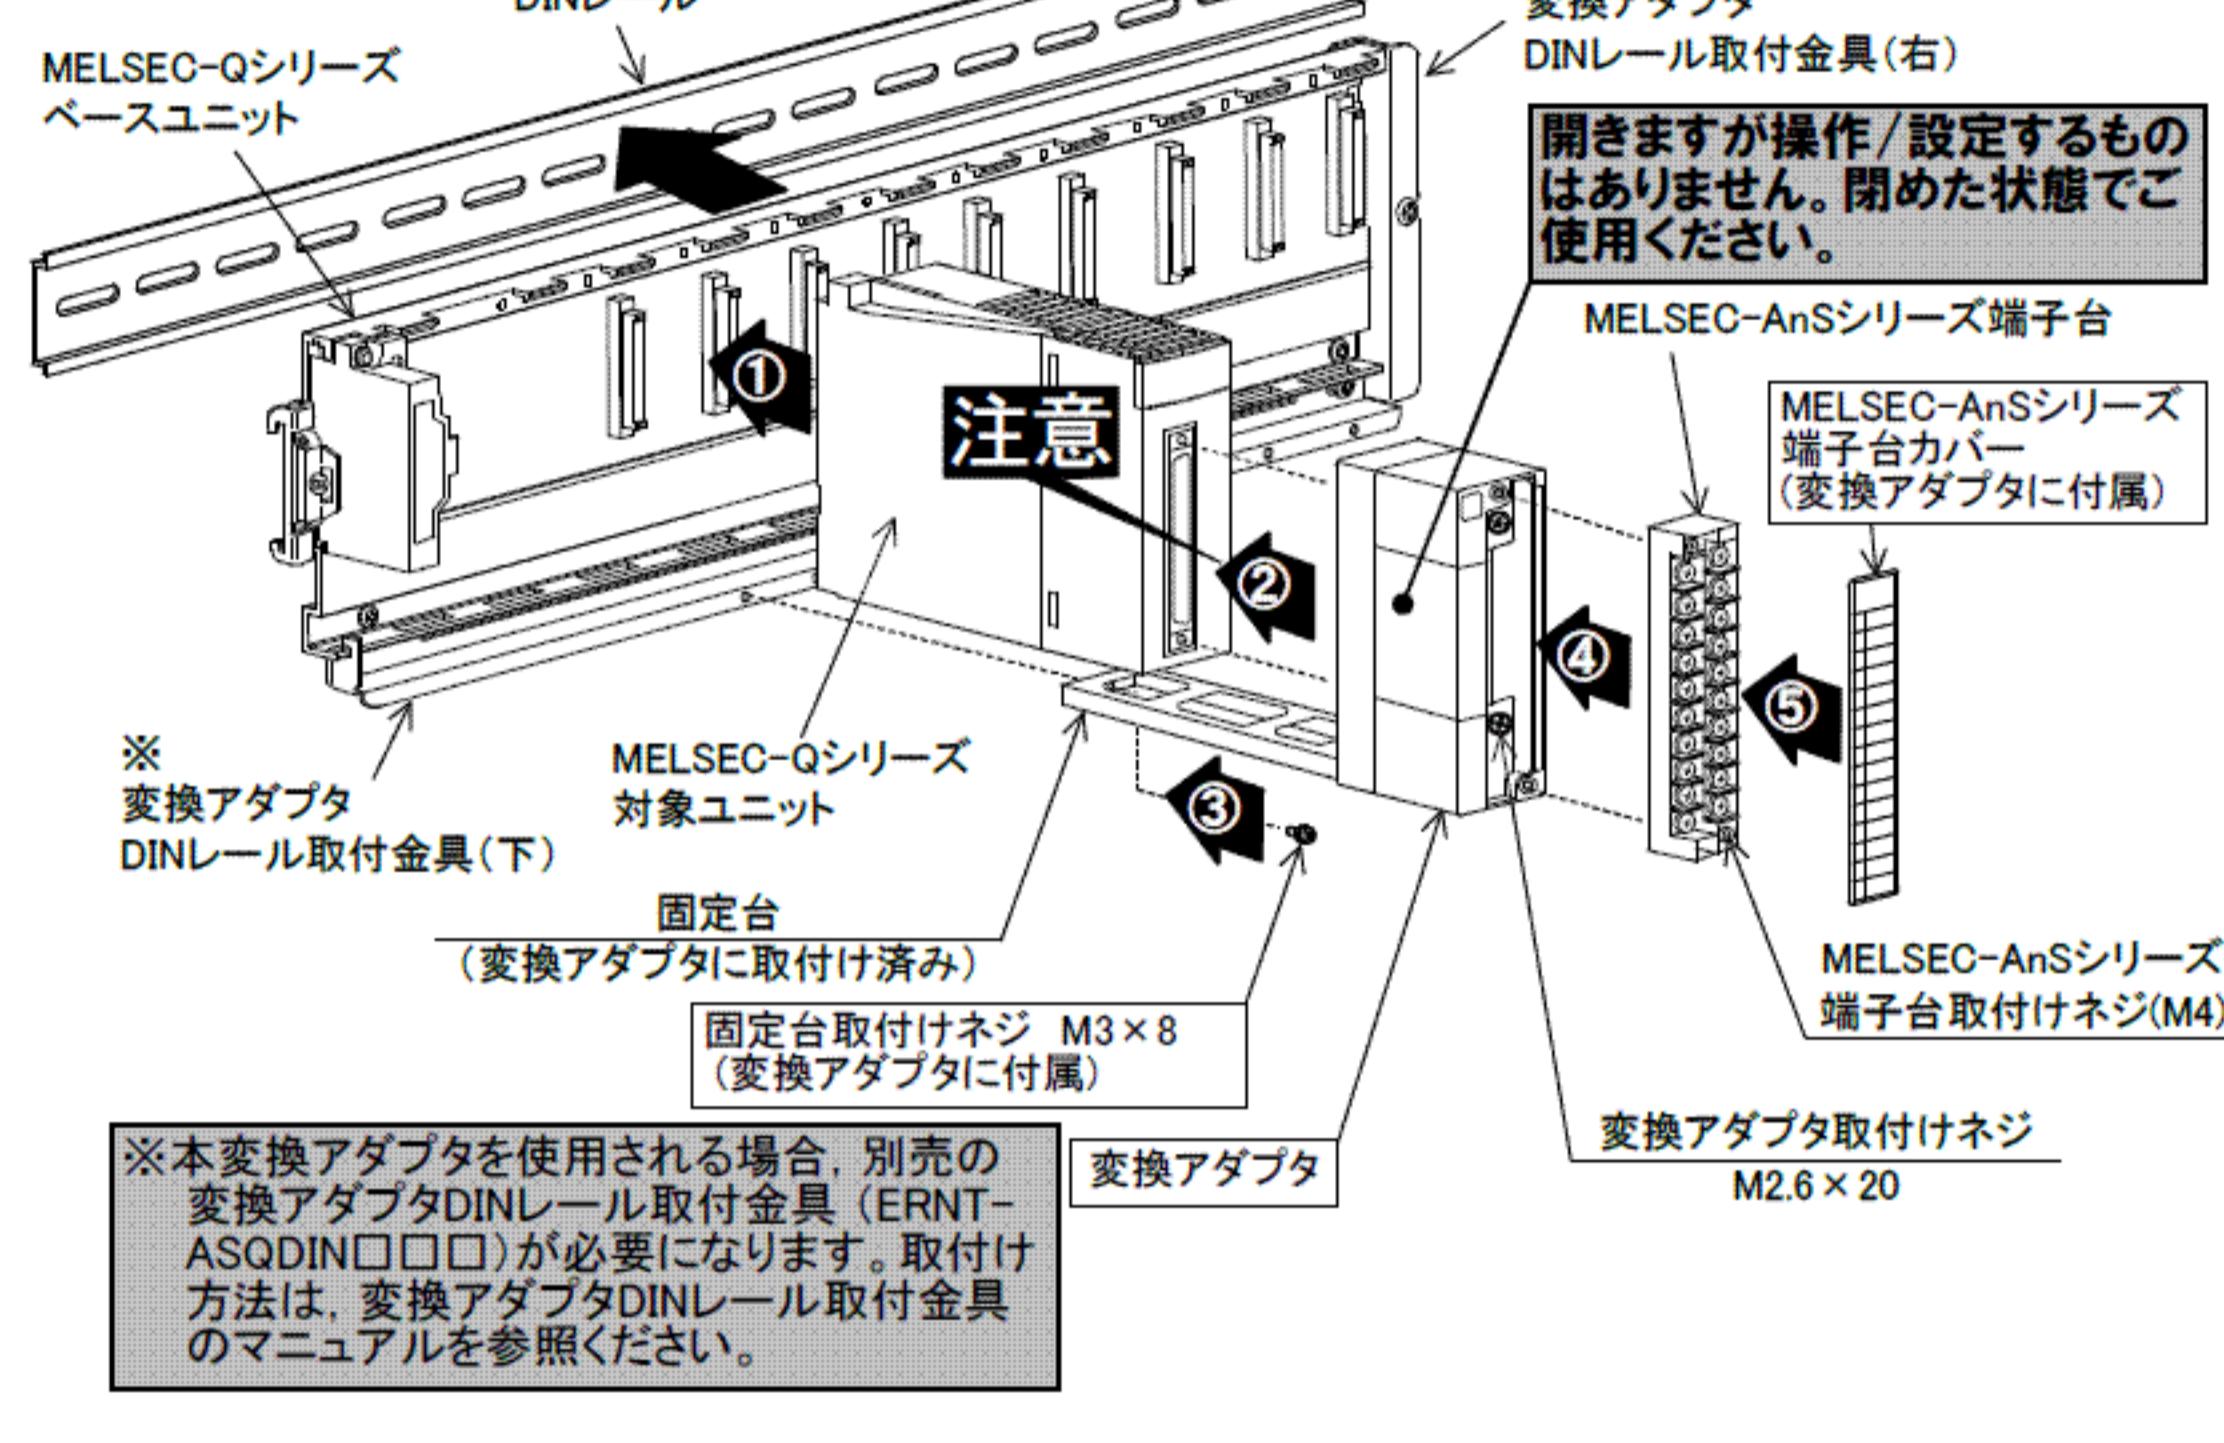

※本変換アダプタを使用される場合、別売の
変換アダプタDINレール取付金具(ERNT-
ASQDIN□□□)が必要になります。取付け
方法は、変換アダプタDINレール取付金具
のマニュアルを参照ください。

4.1 取付け方法

ベースアダプタ取付け時

MELSEC-Qシリーズベース
ユニットをベースアダプタに
取付けてください。
なお盤面への取付け方法
は、ベースアダプタのマニュ
アルを参照ください。

DINレール取付け時

MELSEC-Qシリーズベースユニットに変換アダプタDIN
レール取付金具および三菱電機(株)製DINレール取付
用アダプタを取付けてください。
なおDINレールへの取付け方法は、変換アダプタDIN
レール取付金具およびQCPUユーザーズマニュアル
のマニュアルを参照ください。

- ① MELSEC-QシリーズベースユニットにMELSEC-Qシリーズ対象ユニットを装着してください。
- ② MELSEC-Qシリーズ対象ユニットに変換アダプタを装着し、変換アダプタ取付けネジ
(M2.6×20)で固定してください。(2ヶ所)

注意

ネジを締付ける前に、変換アダプタがMELSEC-Qシリーズ対象ユニットへ確実に
装着されていることを確認してください。浮いた状態や傾いた状態でネジを締付
けると、変換アダプタ取付けネジおよびMELSEC-Qシリーズユニットの破損の原
因になります。
- ③ ベースアダプタまたは変換アダプタDINレール取付金具(下)に、固定台を固定台取付
けネジ(M3×8)で固定してください。(1ヶ所)
- ④ 変換アダプタにMELSEC-AnSシリーズ端子台を端子台取付けネジ(M4)にて固定してく
ださい。(上下2ヶ所)
- ⑤ MELSEC-AnSシリーズ端子台から端子台カバーを取り外し、変換アダプタに付属の端子
台カバーを装着してください。