



【ベースアダプタ取付け時】

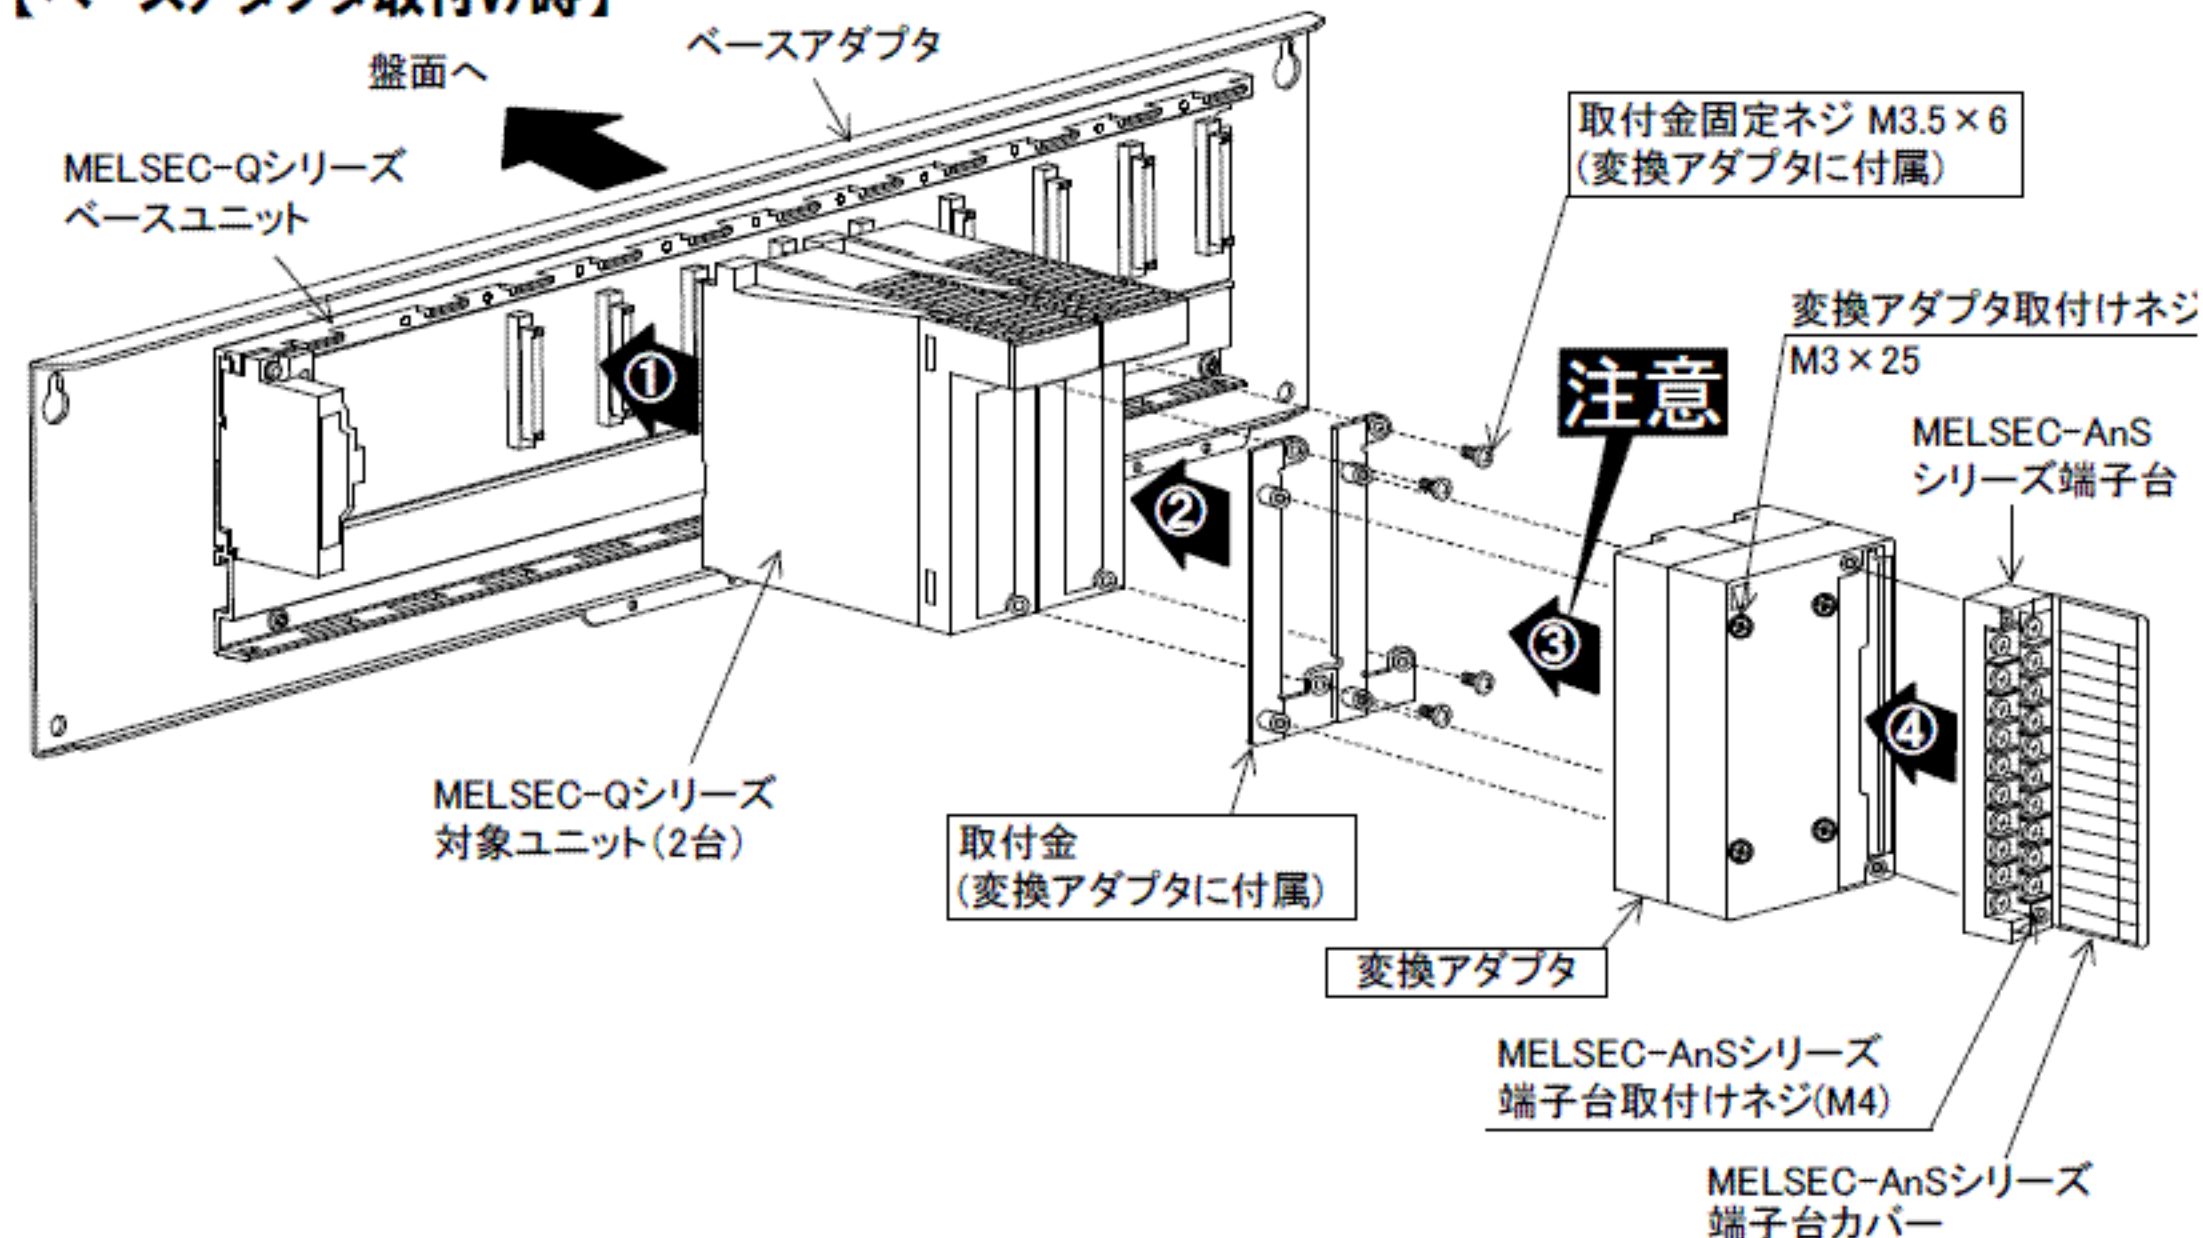

【DINレール取付け時】

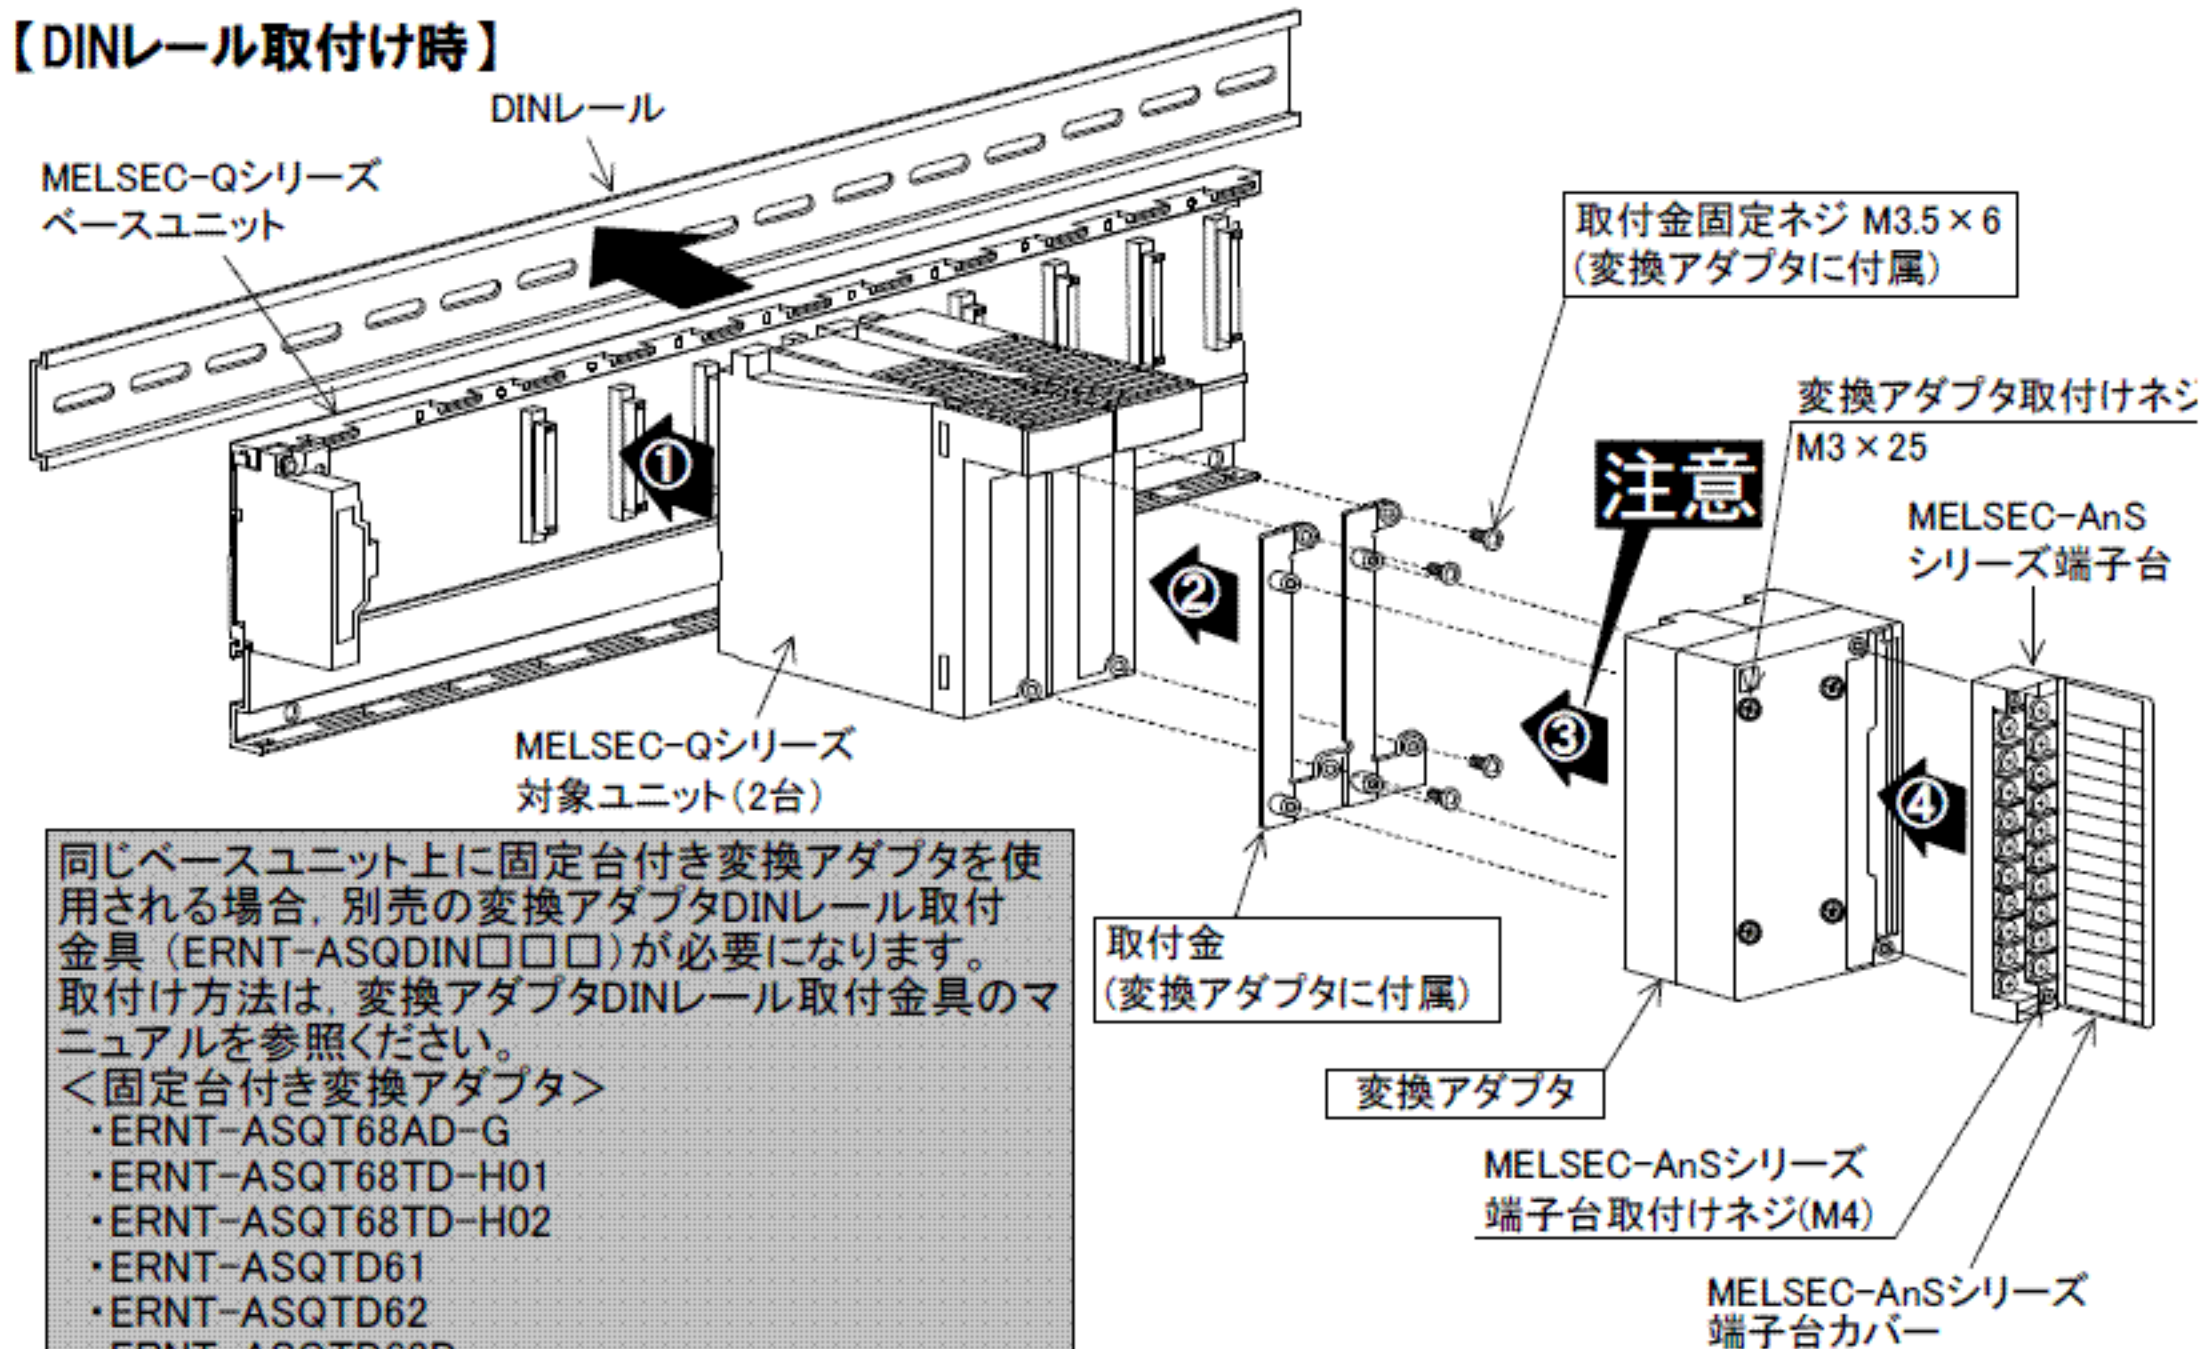

同じベースユニット上に固定台付き変換アダプタを使用される場合、別売の変換アダプタDINレール取付金具 (ERNT-ASQDIN□□□) が必要になります。取付け方法は、変換アダプタDINレール取付金具のマニュアルを参照ください。

<固定台付き変換アダプタ>

- ERNT-ASQT68AD-G
- ERNT-ASQT68TD-H01
- ERNT-ASQT68TD-H02
- ERNT-ASQTD61
- ERNT-ASQTD62
- ERNT-ASQTD62D


ベースアダプタ取付け時

MELSEC-Qシリーズベースユニットをベースアダプタに取付けてください。なお盤面への取付け方法は、ベースアダプタのマニュアルを参照ください。

DINレール取付け時

MELSEC-Qシリーズベースユニットに三菱電機(株)製DINレール取付用アダプタを取付けてください。なおDINレールへの取付け方法は、QCPUユーザーズマニュアルを参照ください。

- ① MELSEC-QシリーズベースユニットにMELSEC-Qシリーズ対象ユニットを装着してください。またMELSEC-Qシリーズ対象ユニットに付いている端子台を、端子台取付けネジ(上下2ヶ所)を緩めて外してください。

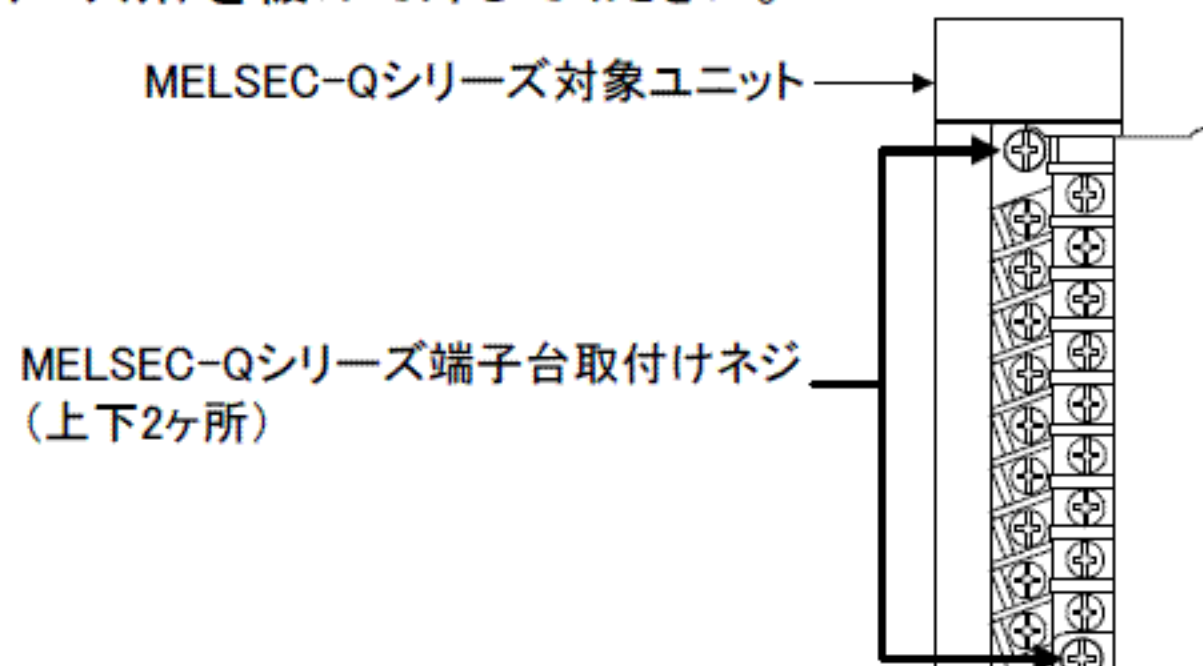

- ② 取付金をMELSEC-Qシリーズ対象ユニットに取付金固定ネジ(M3.5×6)で固定してください。(4ヶ所)
- ③ 取付金の上に変換アダプタを装着し、変換アダプタ取付けネジ(M3×25)で固定してください。(4ヶ所)

注意

ネジを締付ける前に、変換アダプタがMELSEC-Qシリーズ対象ユニットへ確実に装着されていることを確認してください。浮いた状態や傾いた状態でネジを締付けると、変換アダプタ取付けネジおよび取付金の破損の原因になります。

- ④ 変換アダプタへMELSEC-AnSシリーズ端子台を端子台取付けネジ(M4)にて固定してください。(上下2ヶ所)