



ご使用上の注意点

ユニット幅


(1) ユニット幅寸法がニューサテライトJWシリーズ33.5mm→ MELSEC iQ-Rシリーズ27.8mmと小さくなり、配線領域が小さくなりますので、取付け時に確認が必要です。

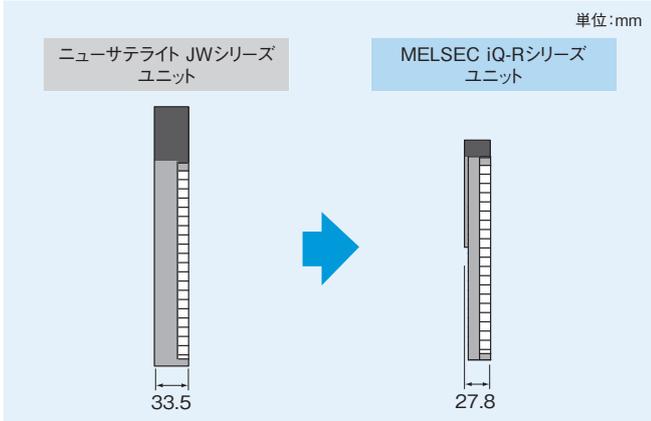

(2) 装着ユニットに配線が干渉する場合は、配線を手前に持ち上げるなどして干渉しないようにしてください。

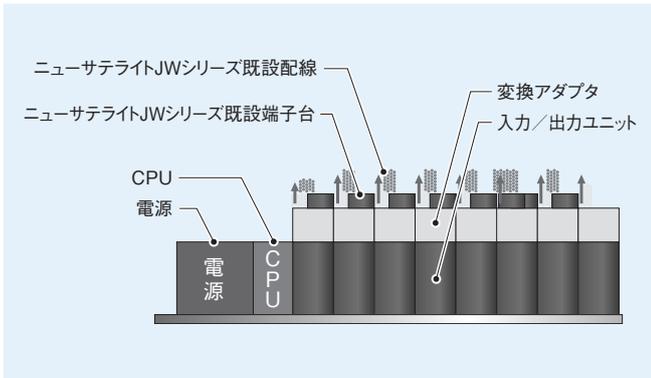

(3) 配線を持ち上げて干渉する場合は、1スロット分を空けて配線領域を確保するようにしてください。

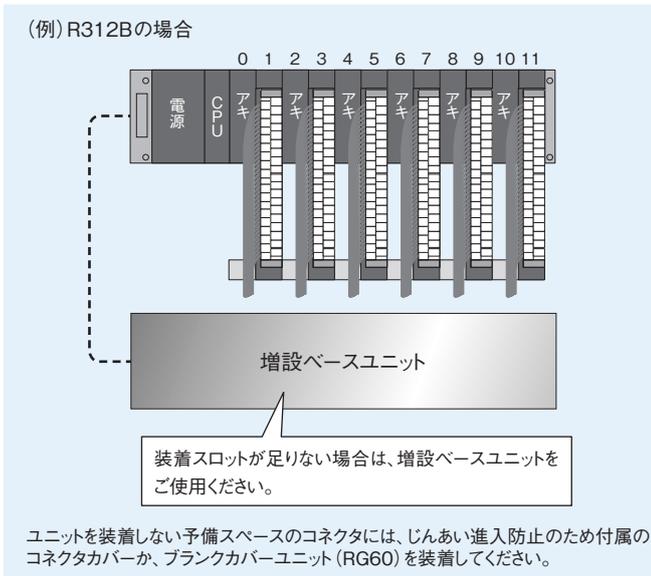

(4) 前記 (2)、(3) での置換えができない場合、三菱電機株式会社製高温対応ベースユニットの使用をご検討ください。→P.19
注) 2スロットタイプ変換アダプタは使用できません。

奥行き

盤面からの奥行き寸法は以下になります。奥行き寸法が大きくなりますので取付け上の確認が必要です。

ベースアダプタを使用しない場合はカッコ内の数値(11.8mm小さい値)になります。

ニューサテライトJWシリーズ: [ベースユニット] + [入力/出力ユニット] + [端子台/コネクタ]

MELSEC iQ-Rシリーズ+リニューアル機器: [ベースアダプタ] + [入力/出力ユニット] + [変換アダプタ] + [端子台/コネクタ]

1スロットタイプ

ニューサテライトJW :ニューサテライトJWシリーズ

MELSEC iQ-R :MELSEC iQ-Rシリーズ

変換アダプタ	ERNT-1JR11N13S ERNT-1JR12S	ERNT-1JR32S ERNT-1JR32N34N	ERNT-2JR232S262S ERNT-2JR234N264N
寸奥行き	74.9mm UP (63.1mm UP)	84.7mm UP (72.9mm UP)	69.5mm UP (57.7mm UP)
取付け図	<p>ニューサテライト JW + MELSEC iQ-R + リニューアル機器</p> <p>110 184.9 (173.1)</p> <p>UP</p> <p>74.9mm (63.1mm)</p>	<p>ニューサテライト JW + MELSEC iQ-R + リニューアル機器</p> <p>110 194.7 (182.9)</p> <p>UP</p> <p>84.7mm (72.9mm)</p>	<p>ニューサテライト JW + MELSEC iQ-R + リニューアル機器</p> <p>130.5 200 (188.2)</p> <p>UP</p> <p>69.5mm (57.7mm)</p>

2スロットタイプ

変換アダプタ	ERNT-1JR31N34S ERNT-1JR33S
寸奥行き	84.5mm UP (72.7mm UP)
取付け図	<p>ニューサテライト JW + MELSEC iQ-R + リニューアル機器</p> <p>110 194.5 (182.7)</p> <p>UP</p> <p>84.5mm (72.7mm)</p>

変換アダプタ固定台・ベースアダプタ

変換アダプタをご使用の際には、必ず変換アダプタ固定台が必要です。また、ニューサテライトJWシリーズの取付け穴を利用し、MELSEC iQ-Rシリーズが設置可能(追加穴加工削減)なベースアダプタのご使用を推奨します。