

# 自動照合システム

作業指示書記載の照合項目（商品コード、製造番号、使用期限等）と現品に記載されている当該項目を合否判定します。

判定結果はモバイルプリンタからエビデンスを自動出力します。

## 特長

- 特別な準備不要で現行の帳票をそのまま利用可能
- 対象文字列のパターン登録機能により正確な OCR 判読を実現
- ハンディターミナルとモバイルプリンタのみで構成
- 出力エビデンスは裏面シールのため、帳票への貼付けが容易

### 作業指示書

管理票発行日	2020/4/13
秤量作業実施月	2019年3月
生産開始年月日	2019/3/8
発行指示枚数	6 枚
品目名	〇〇錠剤 500mg
容量	1000錠 (PTP包装)
数量	20箱
貯法	室温保存
① 製造番号	19C401
② 使用期限(表示)	2022. 2
③ 使用期限(バーコード)	220200
包装販売会社名	

### 製品ラベル

〇〇錠剤 500mg		00
容 量:	1000錠 (PTP包装)	
数 量:	20 箱	
貯 法:	室温保存	
① 製造番号:	19C401	
② 使用期限:	2022. 2	
製造販売元:		
③		

### ハンディターミナル画面

〇〇錠剤 500mg			
印刷OK	作業指示書	製品ラベル	
製造番号	19C401	19C401	合
使用期限(表)	2022. 2	2022. 2	合
使用期限(裏)	220200		
GS1-128			
(01)1234567890123(17)220200			
(30)20(10)19C401			
販社/品目/包装形態【確認ボタン押下】			
〇〇錠剤 500mg			確認
製造番号	19C401	19C401	合
使用期限	220200	220200	合
MENU	クリア	キーボード	印刷

# 操作の流れ


作業指示書の当該項目  
をOCRで読み込み

製品ラベルの当該項目  
をOCRで読み込み

ハンディターミナルで  
照合結果を表示

照合結果をモバイル  
プリンタで印刷

# システム構成（例）

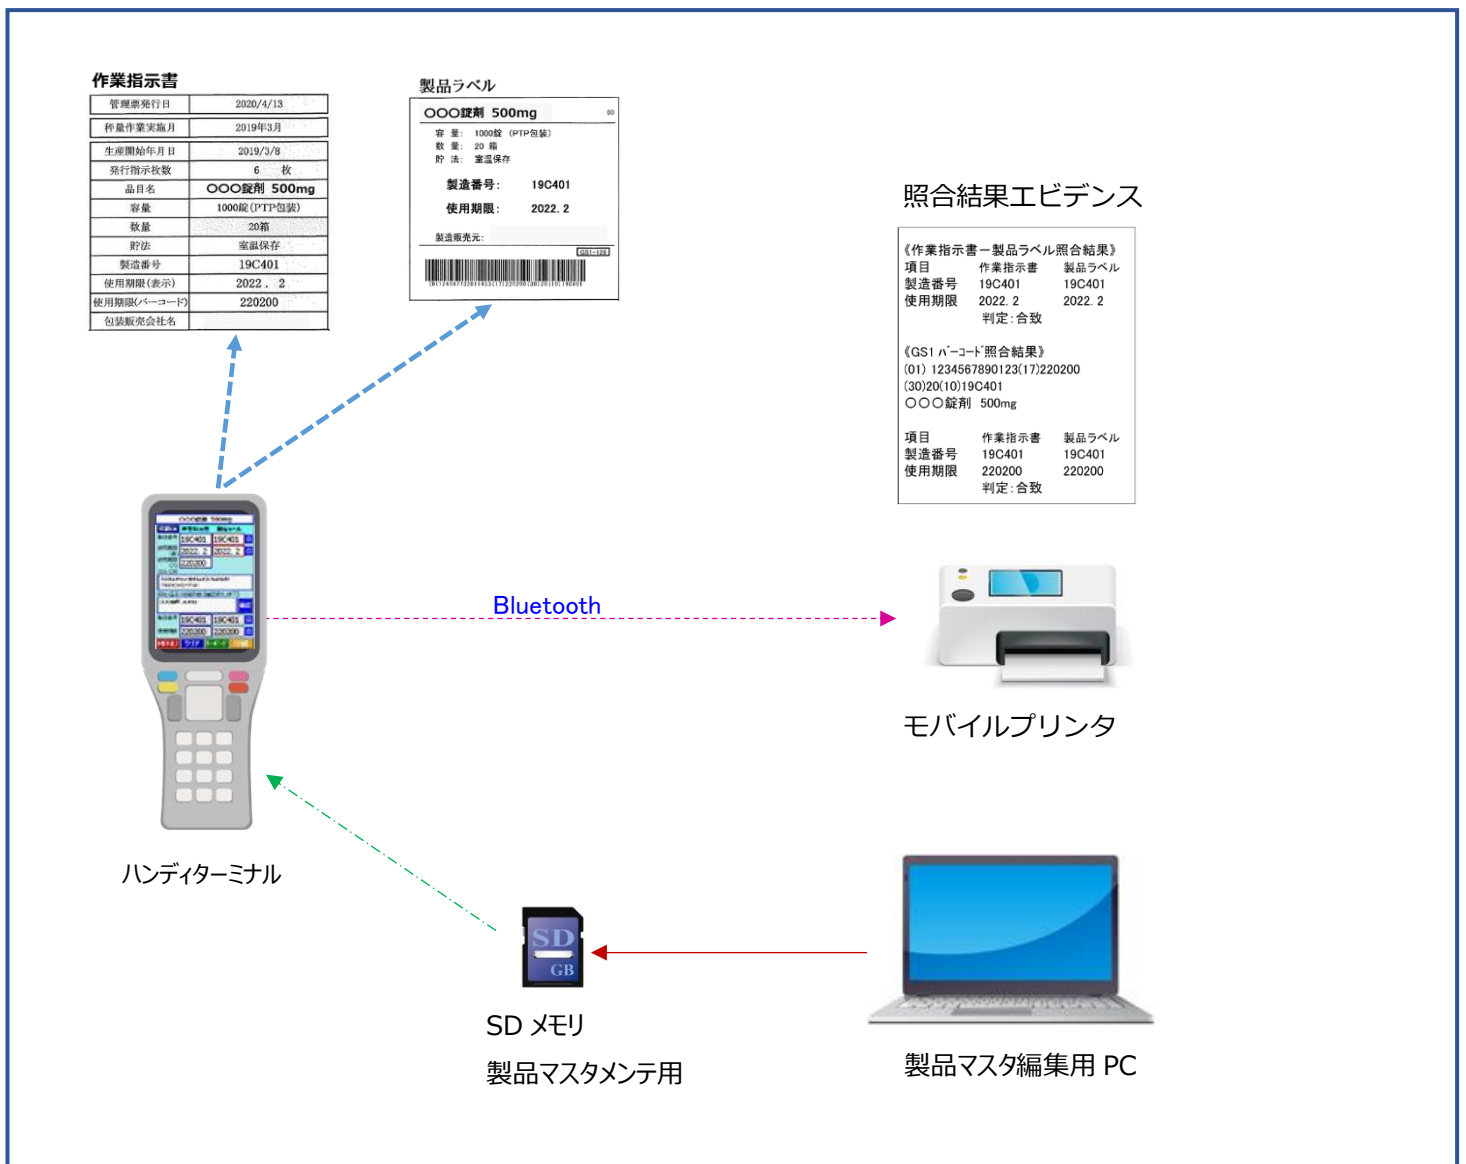

※Bluetooth はブルートゥース エスアイジー, インコーポレイテッドの商標です。

お問合せ・ご相談は下記へお願い致します。

## 三菱電機エンジニアリング株式会社

丸亀事業所 事業推進部  
システムクリエーション技術課  
〒763-0062  
香川県丸亀市蓬萊町 8 番地 三菱電機 (株) 内  
TEL (0877) 23-1997 FAX (0877) 24-0565